










תודה לכם על שבחרתם במכשיר של Brother! תמיכתם חשובה לנו ואנו מעריכים את הפעילות העסקית שלכם. לפני הפעלת המכשיר שלכם, נא לקרוא מדריך הגדרות מהיר זה להגדרה ולהתקנה נכונה.

## הערה

- למשתמשי דגם **DSmobile 720D**: במדריך זה נעשה שימוש בתמונות של מסכי דגם **DSmobile 620**.

## 1

## הוציאו את המכשיר ובדקו את הרכיבים

				
גיליון כיוול	גיליון הזנה	מדריך הגדרות מהיר	כבל מיקרו-USB	DSmobile 620 או DSmobile 720D
				
	שקית נשיאה רכה	מטלית ניקוי	תעודת אחריות	תקליטור

\* אם למחשב שלכם אין כונן תקליטורים (DVD), תקליטור DVD המצורף אינו מכיל מנהלי התקנים למערכת הפעלה שלכם, או אם ברצונכם להוריד מדריכים ותוכניות שירות, נא לבקר בעמוד הדגם שלכם בכתובת: [support.brother.com](http://support.brother.com).

א הסירו את חומרי האריזה.

ב וודאו שיש לכם את כל הרכיבים.

## 2

## התקנת מנהלי התקני הסורק ותוכנת הסריקה

## הערה

- וודאו כי המחשב שלכם פועל וכי אתם מחוברים עם זכויות מנהל מערכת.
- נא לא לחבר את כבל USB בשלב זה.
- אם המחשב שלכם אינו כולל כונן תקליטורים, הורידו את מנהל התקן הסורק ממרכז הפתרונות של Brother בכתובת [support.brother.com](http://support.brother.com)

למשתמשי Windows®  
א. התקנת מנהל התקן

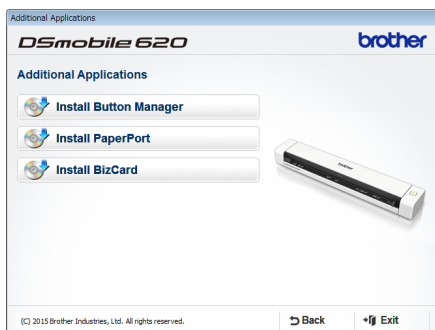
הכניסו את התקליטור

בחרו את השפה וכאשר מופיע התפריט העליון (Top Menu), לחצו על **Install Scanner Driver** ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.



## הערה

- בעת התקנת מנהל התקן הסורק, **DSmobileCapture** (יישום סריקה) יותקן בו-זמנית. למידע נוסף על השימוש ביישום הסריקה **DSmobileCapture** ראה "השימוש ב-DSmobileCapture (ל-Windows®)" במדריך למשתמש.



## ב. התקנת תוכנה

לחצו על **Additional Applications** בתוך **Top Menu**, ואז ניתן להתקין את היישומים הבאים:

- **Button Manager V2**: דפדוף ואחסון מסמכים
- **PaperPort™ 12SE**: סריקה, עריכה וניהול של מסמכים
- **Presto! BizCard 6**: סריקה, עריכה וניהול של כרטיסי ביקור

### הערה

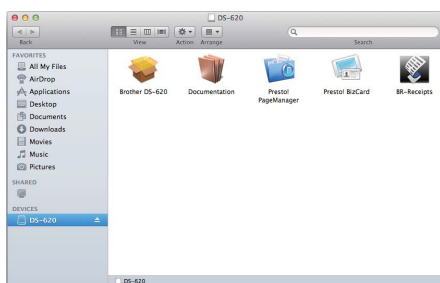
למידע נוסף על יישום הסריקה המתאים לכם ביותר, ראה "בחירת תוכנת הסריקה שלכם" במדריך למשתמש.

## א. התקנת מנהל התקן למשתמשי מקינטוש

הכניסו את התקליטור.

לחצו פעמיים על צלמית התקליטור, ואז לחצו פעמיים על תיקיית **DS-620 (DS-720D)** כדי לפתוח אותה.

לחצו פעמיים על **Brother DS-620 (DS-720D)** ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.



### הערה

• בעת התקנת מנהל התקן הסורק, **DSmobileCapture** (יישום סריקה) יותקן בו-זמנית. למידע נוסף על השימוש ביישום הסריקה **DSmobileCapture** ראה "השימוש ב-DSmobileCapture (למקינטוש)" במדריך למשתמש.

## ב. התקנת תוכנה

ניתן להתקין את היישומים הבאים במהלך ההגדרה:

- **Presto! PageManager 9**: סריקה, עריכה וניהול של מסמכים
- **Presto! BizCard 6**: סריקה, עריכה וניהול של כרטיסי ביקור

### הערה

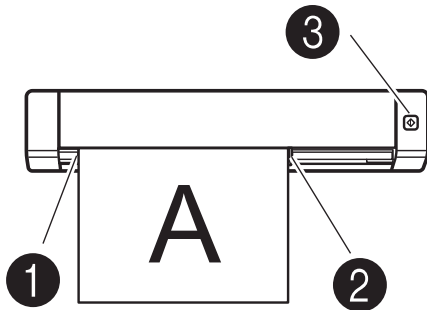
למידע נוסף על יישום הסריקה המתאים לכם ביותר, ראה "בחירת תוכנת הסריקה שלכם" במדריך למשתמש. לחצו פעמיים על **Presto! PageManager** או **Presto! BizCard** כדי להיכנס לאתר האינטרנט של **NewSoft Technology Corporation**. הורידו את היישום מהאתר.

## סריקת מסמך

# 3

א חברו את כבל מיקרו-USB המסופק לשקע מיקרו-USB שעל הסורק שלכם. חברו את הקצה השני של הכבל לשקע USB שעל המחשב שלכם.

ב הכניסו את הדף הראשון כשהוא פונה כלפי מעלה לתוך חריץ ההזנה. יישרו את המסמך עם הקצה השמאלי 1 של חריץ ההזנה. הזיזו את מוביל המסמך 2 עד שייגע בצד הימני של המסמך. בדגם **DSmobile 720D**: לסריקה דו-צדדית, הכניסו את הדף הראשון כשהוא פונה כלפי מעלה לתוך חריץ ההזנה.



ג (Windows®) לחצו פעמיים על קיצור הדרך **DSmobileCapture** שעל שולחן העבודה שלכם. לחצו על **Scan**.

(מקינטוש) לחצו פעמיים על קיצור הדרך **DSmobileCapture** שעל שולחן העבודה שלכם. לחצו על **Scan** או על לחצן קיצור דרך 3.

## מדריך למשתמש ושאלות שכיחות

# 4

המדריך למשתמש של המכשיר מצוי על התקליטור המצורף.

אם המחשב שלכם אינו כולל כונן תקליטורים, ניתן להוריד את המדריכים מדף הדגם במרכז התמיכה של Brother בכתובת [supoort.brother.com](http://supoort.brother.com).

### למשתמשי Windows®

הכניסו את התקליטור

כאשר מופיע **Top Menu** לחצו על **Userw's Guides**.

### למשתמשי מקינטוש

הכניסו את התקליטור. לחצו פעמיים על צלמית התקליטור, ואז לחצו פעמים על **DS-620 (DS-720D)**. לחצו פעמיים על **Documentation** ומצאו את תיקיית השפה שלכם.

### שאלות שכיחות

לש"ש (שאלות שכיחות), תמיכה במוצר ושאלות טכניות, עדכוני מנהלי התקנים ותוכניות שירות, ומדריכים למשתמש, נא לבקר בדף הדגם שלכם בכתובת: [supoort.brother.com](http://supoort.brother.com).

### סימנים מסחריים

הלוגו של Brother הוא סימן מסחרי רשום של Brother Industries, Ltd.

Brother הוא סימן מסחרי של Brother Industries, Ltd.

Windows הוא סימן מסחרי רשום של תאגיד מייקרוסופט בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Macintosh ו-Mac OS הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארצות הברית ובארצות אחרות.

**כל השמות המסחריים ושמות המוצרים של חברות המופיעים על מוצרי Brother, מסמכים קשורים או חומרים אחרים כלשהם כולם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברות אלו.**

### עריכה והפצה

מדריך זה נערך והופץ בפיקוח Brother Industries Ltd. וכולל את התיאורים והמפרטים העדכניים ביותר של המוצר.

התכנים של המדריך והמפרטים של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.

חברת Brother שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ללא הודעה מראש במפרטים ובחומרים הנכללים במדריך מבלי לשאת באחריות לנזקים כלשהם (לרבות נזקים תוצאתיים) שנגרמו כתוצאה מהסתמכות על החומרים המוצגים בו, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות טעויות דפוס וטעויות אחרות הקשורות לפרסום זה.

### זכויות יוצרים ורישיון

© 2015 Brother Industries, Ltd. כל הזכויות שמורות.

## מדריך בטיחות המוצר סמלים ומוסכמות שנעשה בהם שימוש בתיעוד

אזהרה ⚠	אזהרות אומרות לכם מה לעשות כדי למנוע פגיעה אפשרית בבני אדם.
אזהרה ⚠	התראות מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.
חשוב	חשוב מעיד על מצב מסוכן שעלול לגרום לנזק לרכוש או לתקלה במכשיר.
⚠	הודעת סכנה: "זהירות".
⊘	הגבלת שימוש.
ⓘ	שימוש נכון: "מה עליכם לעשות".

אזהרה ⚠	אזהרה ⚠	נא לאחסן את כבל USB המצורף למכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים למניעת סכנת פציעה.
⚠	⊘	אסור לשנות או לפרק את המוצר. הדבר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או כשל של המוצר. נא לפנות לחנות היכן שהמוצר נרכש כדי לבדוק, להתאים ולתקן את הרכיבים הפנימיים של המוצר. (התיקונים כרוכים בתשלום גם כאשר הם מבוצעים במהלך תקופת האחריות אם הכשל במכשיר נובע מפירוק או שינויים שנעשו על ידי הלקוח).
⚠	⊘	אסור להשתמש במכשיר בתנאים חריגים כגון הופעת עשן, ריחות מוזרים, רעש חריג וכדומה. הדבר עלול לגרום לשריפה, כוויות או כשל של המכשיר. הוציאו את כבל USB מהשקע ופנו לחנות היכן שהמכשיר נרכש.
⚠	⊘	אם גופים זרים חדרו לתוך המכשיר, נא לנתק את כבל USB ולפנות לחנות היכן שהמכשיר נרכש. הדבר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או כשל של המוצר.
⚠	⊘	נא לא לשפוך משקאות כגון קפה, מיץ וכדומה או מים על המכשיר. נא לא להשתמש במכשיר היכן שמים עלולים להינתז עליו. הדבר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או כשל של המוצר. במקרה זה, נא להוציא את כבל USB מהשקע ולפנות לחנות היכן שהמכשיר נרכש.
⚠	⊘	החזיקו את שקיות הפלסטיק הרחוק והישג ידם של ילדים או השליכו אותן למניעת סכנת חנק.
⚠	⊘	נא לא לשים את המכשיר בקרבת אש פתוחה או תנור חימום. הדבר עלול לגרום לשריפה או כשל של המוצר.

התראה ⚠	⚠	טלטולים חזקים, נפילה, דריכה וכדומה עלולים להזיק למכשיר. הדבר עלול לגרום לפגיעה. במקרה של נזק למכשיר, נא להוציא את כבל USB מהשקע ולפנות לחנות היכן שהמכשיר נרכש.
	⊘	נא לא לשים את המכשיר על שולחנות מתנדנדים או נטויים. נא לא לשים את המכשיר על גבי משטחים בלתי יציבים. המכשיר עלול ליפול ולגרום לפגיעה.
	⊘	נא לא לשים עצמים כבדים על המכשיר. עצמים כבדים עלולים לגרום לאובדן שיווי משקל ולנפילת המכשיר. הדבר עלול לגרום לפגיעה.
	⚠	אסור להשתמש במס אורגני, גז דליק, אלכוהול וכדומה לניקוי המכשיר. אסור להשתמש בהם בקרבת המכשיר. הדבר עלול לגרום לשריפה או כשל של המכשיר.
	ⓘ	נא להיזהר במהלך השימוש בנייר. קצוות נייר חדים עלולים לחתוך את ידיכם.

חשוב	⊘	נא לא להשאיר את המכשיר במקומות החשופים לאור שמש ישיר ובקרבת אש פתוחה או תנור חימום, או במקום ששוררות בו טמפרטורות גבוהות או נמוכות באופן קיצוני. נא לא להשתמש במכשיר ולאחסנו במקומות לחים ומאובקים מאוד.
	⊘	נא לא לבצע פעולות כלשהן שאינן מצוינות במדריך זה. הדבר עלול לגרום לפגיעה או כשל של המכשיר.
	⚠	אסור להשתמש במסמס אורגניים, מדלל צבע, בנזן, אלכוהול וכדומה לניקוי המכשיר. הם עלולים להזיק לגימור המשטח של המכשיר או לקלף את הצבע ולגרום לנזק למכשיר. נגבו את הלכלוך על המכשיר במטלית רכה ויבשה.
	⊘	נא לא להשתמש בכבלי USB כלשהם למעט כבל USB המצורף למכשיר.
	⊘	נא לא להשתמש במכשיר במקומות ששוררים בהם שינויי טמפרטורה קיצוניים. העיבוי עלול לגרום לכשל או לתקלה במכשיר. במקרה של עיבוי, נא להשתמש במכשיר אך ורק לאחר שהתייבש באופן טבעי.

### הצהרת תאימות (אירופה בלבד)

אנו, Brother Industries, Ltd מהכתובת Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, נגויה, יפן מצהירים בזאת כי מוצר זה תואם לדרישות היסוד של כל הצווים והתקנות הרלוונטיים החלים באיחוד האירופי.  
ניתן להוריד את הצהרת התאימות מאתר האינטרנט שלנו. נא לבקר באתר [support.brother.com](http://support.brother.com) ואז:  
← לחצו על "Manuals"  
← בחרו את הדגם שלכם.  
← לחצו על "Declaration of Conformity"  
← לחצו על "Download"  
ניתן להוריד את ההצהרה כקובץ PDF.

### מידע על מיחזור על פי תקן WEEE וצווי הסוללות



סימון מוצר



סימון סוללה

#### האיחוד האירופי בלבד

המוצר/סוללה מסומנים באחד מסמלי המיחזור לעיל. פירושם שבתום חיי המוצר/סוללה, יש להשליכם בנפרד בנקודת איסוף מתאימה ולא עם הפסולת הביתית הרגילה.

