



QL-1100

מדריך הגדרות מהיר (עברית)

תודה לכם על רכישת מדפסת תוויות QL-1100!

נא לקרוא קודם את מדריך בטיחות המוצר ולאחר מכן מדריך הגדרות מהיר זה להתקנה נכונה. לאחר קריאת המדריך נא לשמור אותו במקום בטוח לעיון נוסף בעתיד.

הערה

- המידע הנכלל במדריך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.
- העתקה או שכפול בלתי מורשים של כל או מתכני מדריך זה אסורים.

לשאלות שכיחות, אבחון ותיקון תקלות והורדת תוכנות ומדריכים, נא לבקר בכתובת support.brother.com.

כדי להוריד ולהתקין מנהלי התקני מדפסת ותוכנות, נא לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת:

install.brother

למידע נוסף על התקנת מנהלי התקני מדפסת ותוכנות, ראה סעיף "התקנת מנהלי התקני מדפסת ותוכנות במחשב" במדריך זה.

מדריכים זמינים

■ מדריך בטיחות המוצר

מדריך זה מספק מידע על בטיחות המוצר; נא לקרוא מדריך זה לפני השימוש במדפסת התוויות.

■ מדריך הגדרות מהיר (מדריך זה)

מדריך זה מספק מידע בסיסי על השימוש במדפסת התוויות ועצות על אבחון ותיקון תקלות.

■ מדריך למשתמש

בעת הורדת רכיב ההתקנה בכתובת install.brother, תיקיית "Brother Manual" נוצרת על שולחן העבודה של המדפסת שלכם והמדריך למשתמש מאוחסן בתיקייה זו.



מדריך זה מספק מידע נוסף על הגדרות ופעולות מדפסת התוויות, עצות לאבחון ותיקון תקלות והוראות תחזוקה. ניתן להוריד מדריכים שונים ממרכז הפתרונות של Brother. בקרו במרכז הפתרונות של Brother בכתובת

support.brother.com, לחצו על **Manuals** ולכו לדף הדגם שלכם להורדת כל המדריכים.

יישומים לשימוש עם מחשבים


מקור	חיבור	מחשב	תוכנות המוצר	יישומים
ראה סעיף 7 "שימוש במדפסת התוויות עם מחשב (P-touch Editor)" במדריך זה.	USB	מקינטוש / Windows	תוכנת יצירת תוויות למחשבים. יישום זה כולל כלי ציור מובנים המאפשרים לכם להדפיס מגוון רחב של תוויות בהתאמה אישית במתווים מורכבים ועם טקסט בגופנים וסגנונות שונים, מסגרות, תמונות מיובאות, ברקודים וכדומה. צריך להתקין את יישום P-touch Editor ומנהלי התקני המדפסת. (install.brother) למידע נוסף, ראה סעיף "התקנת מנהלי התקני המדפסת במחשב" במדריך זה נא לעיין במדריך למשתמש להנחיות על השימוש ביישום P-touch Editor.	P-touch Editor
ראה סעיף 8 "שימוש במדפסת התוויות עם מחשב (P-touch Editor Lite Windows)" בלבד במדריך זה.	USB	Windows	תוכנת יצירת תוויות למחשבים. עם P-touch Editor Lite אין צורך בהתקנת יישום או מנהלי התקני מדפסת. פשוט חברו USB למדפסת התוויות. יישום זה מאפשר לכם ליצור ולהדפיס תוויות פשוטות עם טקסט, מסגרות ותמונות.	P-touch Editor Lite

יישומים לשימוש עם מכשירים ניידים

מקור	חיבור	מכשיר נייד	תכנות המוצר	יישומים
ראה סעיף 9 "שימוש במדפסת התוויות עם מכשיר נייד" במדריך זה.	USB	מכשיר אנדרואיד	יישום זה מאפשר לכם ליצור ולהדפיס תוויות באמצעות תבניות בסמארטפון, טאבלט או מכשירים ניידים אחרים ישירות ממדפסת התוויות שלכם.	Brother iPrint&Label 
			יישום זה מאפשר לכם להשתמש במכשיר נייד להורדת מסדי נתונים ונתוני תוויות (שנוצרו במחשב באמצעות P-touch Editor ונשמרו בשירות ענן), ולשלוח אותם למדפסת התוויות שלכם.	Mobile Transfer Express 

1. הוציאו את מדפסת התוויות מהאריזה

בדקו כי האריזה מכילה את הפריטים הבאים לפני השימוש במדפסת התוויות. אם פריט כלשהו חסר או ניזוק, נא לפנות למפיץ Brother שלכם.

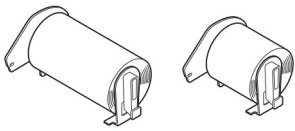


גליל DK (גליל התחלתי)




כבל USB




כבל זרם חילופין (התקע עשוי להשתנות מארץ לארץ)

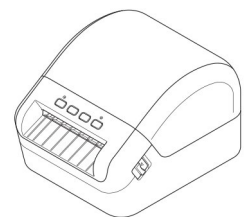


מדפסת תוויות



תעודת אחריות



מדריך תוויות וסרט DK



מדריך הגדרות מהיר




מדריך בטיחות המוצר

הערה

- מדפסת Brother של QL-1100 כוללת את שני הגלילים ההתחלתיים הבאים:
- גליל התחלתי אחד של תוויות DK חתוכות בגודל של 103x164 מ"מ (40 תוויות)
 - גליל התחלתי DK שחור רציף של 62 מ"מ


2. תיאור החלקים

צד אחורי

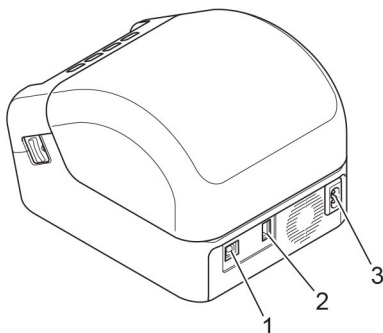

- נורית חווי מצב
- לחצן הפעלה
- לחצן הזנה


צד קדמי

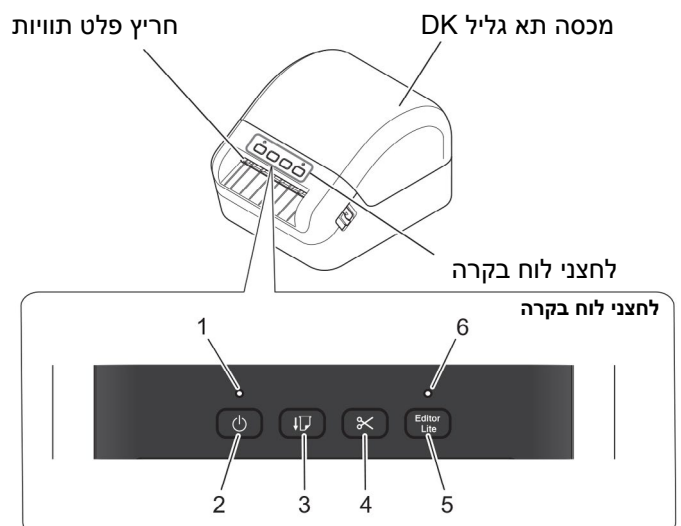

1. יציאת USB
2. יציאת מארח USB
3. יציאת הספק זרם חילופין
4. לחצן סכין חיתוך
5. לחצן Editor Lite
6. נורית חיווי Editor Lite

3. חיבור הכבל החשמלי

חברו את כבל זרם החילופין למדפסת התוויות. אז חברו את כבל זרם החילופין לשקע זרם החילופין המוארק.

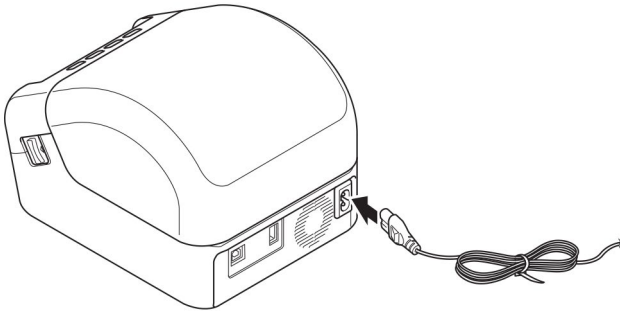


4. התקנת גליל DK

1. וודאו שהמדפסת התוויות כבויה.


2. משכו את ידיית השחרור משני צידי מדפסת התוויות לפתיחת מכסה תא גליל DK.

- החזיקו את מדפסת התוויות מקדימה והרימו את מכסה תא גליל DK כדי לפתוח אותו.

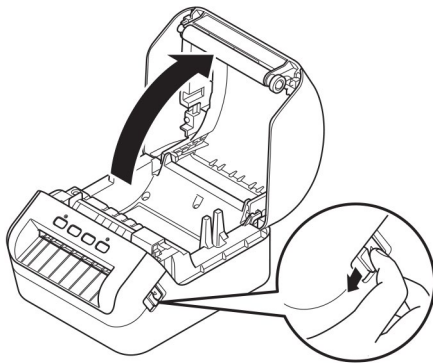

⚠ חשוב


לפני השימוש במדפסת התוויות נא להסיר את סרט המגן (1) מחריץ פלט התוויות.

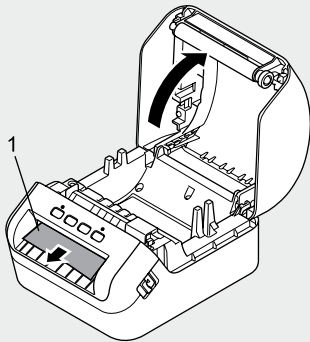


3. שימו את גליל DK לתוך מוליך גליל הסרט (1).

- וודאו כי זרוע גליל הסרט (2) מוכנסת היטב לתוך מוליך גליל הסרט.

- וודאו כי המייצב (3) מחליק לתוך החריץ במדפסת התוויות.

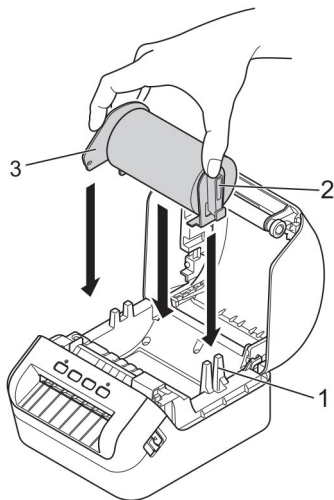

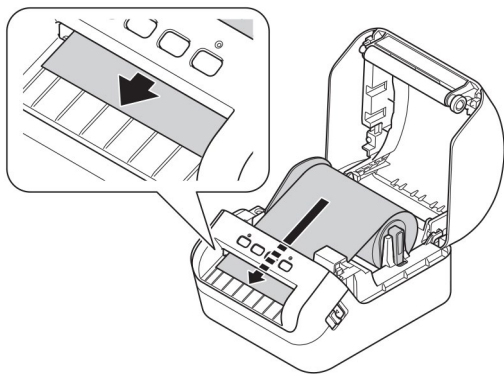


4. השחילו את גליל DK במדפסת התוויות.


- יישרו את קצה גליל DK עם הקצה האנכי של חריץ פלט התוויות.
- בדקו כי גליל DK מושחל ישר כך שהתוויות לא יהיו נטויות.
- דחפו את התווית הראשונה דרך חריץ פלט התוויות עד שהקצה יוצא החוצה מהחריץ כפי שניתן לראות באיור.

הערה

אם הנכם נתקלים בקושי בהכנסת התווית הראשונה, נסו להכניסה מהצד מתחת לחיישן (1).

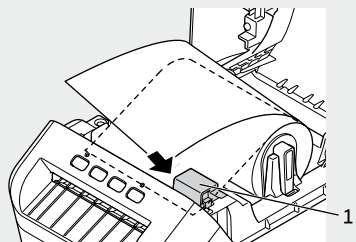

5. סגרו את מכסה תא גליל DK.

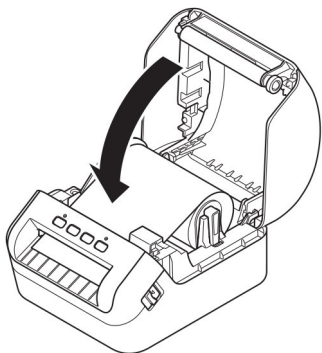

חשוב

- אל תשאירו תוויות מודפסות בתוך מדפסת התוויות. הדבר יגרום לתוויות להיתקע.
- כאשר מדפסת התוויות אינה בשימוש הסירו את גלילי DK מהמדפסת וסגרו את מכסה תא גליל DK למניעת הצטברות אבק ופסולת.

5. הפעלה/כיבוי

הפעלה: לחצו על לחצן ההפעלה (⏻) להפעלת מדפסת התוויות. נורית חיווי המצב נדלקת בירוק.

חשוב

לחצו על לחצן ההזנה (⏮) ליישור קצה גליל תוויות DK.

כיבוי: לחצו ממושכות על לחצן ההפעלה (⏻) שנית לכיבוי מדפסת התוויות.

חשוב

בעת כיבוי מדפסת התוויות, נא לא לנתק את כבל זרם החילופין עד שנורית החיווי הכתומה נכבית.

6. נוריות חיווי

נורית החיווי מהבהבת כדי לציין את מצב מדפסת התוויות.

מצב	נורית חיווי מצב
המדפסת כבויה	לא דולקת
מדפסת התוויות באחד המצבים הבאים: <ul style="list-style-type: none">מצב סרקמצב הפעלהמצב הזנהמצב הדפסהמצב חיתוך	אור ירוק דולק ברציפות
מדפסת התוויות מבצעת את אחת הפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none">קבלת נתוניםביטול עבודת ההדפסה.	אור ירוק מהבהב
מתרחש אחד המצבים הבאים: <ul style="list-style-type: none">מכסה תא גליל DK פתוח. סגרו את מכסה תא גליל DK כהלכה.מצב איפוס פועל.לחצן סכין החיתוך (✂) נלחץ במהלך איפוס.למידע נוסף על איפוס מדפסת התוויות, ראה מדריך למשתמש.מדפסת התוויות במצב כבוי	אור כתום דולק ברציפות
אם האור הכתום מהבהב במרווחים של 0.5 שניות, מדפסת התוויות במצב הצטננות.	אור כתום מהבהב
מדפסת התוויות במצב אתחול. נא לפנות לשירות הלקוחות של Brother.	אור אדום דולק ברציפות
אם האור האדום מהבהב במרווחים של שנייה אחת, התרחשה אחת השגיאות הבאות: <ul style="list-style-type: none">שגיאת קצה גלילשגיאת העדר חומר הדפסהשגיאת חומר הדפסה לא נכוןשגיאת הזנהשגיאת מכסה פתוחשגיאת העברת נתוניםשגיאת זיכרון מלא	
אם האור האדום כבוי למשך שנייה אחת, מהבהב פעמים בקצב מהיר* ושוב נכבה, התרחשה אחת השגיאות הבאות: <ul style="list-style-type: none">שגיאת סכין חיתוךשגיאת מתח חשמלי גבוה מידי למארז USBשגיאת חיבור מכשיר לא נתמך למארז USB	
אם האור האדום מהבהב בקצב מהיר*, התרחשה שגיאת חיבור רכזת מארז USB.	
אם האור האדום מהבהב בקצב מהיר*, התרחשה שגיאת מערכת. כאשר נלחץ לחצן אחר מלבד לחצן ההפעלה (⏻), דפוס ההבהוב משתנה על פי הגורם לשגיאה. פנו לשירות הלקוחות של Brother.	

*מהיר = במרווחי זמן של 0.3 שניות.

הערה

ראה סעיף "אבחון ותיקון" תקלות במדריך זה לעצות לתיקון שגיאות.

7. שימוש במדפסת התוויות עם מחשב (P-touch Editor)

התקנת מנהלי התקני המדפסת והתוכנות במחשב

להדפסה מחשב Windows® או מקינטוש שלכם התקינו את מנהלי התקני המדפסת, P-touch Editor ויישומי הדפסת תוויות אחרים על המחשב שלכם.

תוכנות ל-Windows®

מנהל התקן מדפסת, P-touch Update Software, P-touch Address Book, P-touch Editor ו-Printer Setting Tool

תוכנות למקינטוש

מנהל התקן מדפסת, P-touch Update Software, P-touch Address Book, P-touch Editor ו-Printer Setting Tool

חשוב

בהדפסה עם P-touch Editor נא ללחוץ ממושכות על לחצן P-touch Editor Lite עד שנורית Editor Lite הירוקה נכבית.

1. בקרו באתר האינטרנט שלנו (install.brother) והורידו את רכיב התקנת התוכנה/תיעוד ומנהלי ההתקנים, התוכנות והמדריכים העדכניים ביותר.

2. לחצו פעמים והורידו קובץ EXE (ל-Windows®) או קובץ DMG (למקינטוש) ופעלו על פי ההוראות שעל המסך כדי להמשיך בהתקנה.


3. סגרו את תיבת הדו-שיח עם סיום ההתקנה.

חיבור מדפסת התוויות למחשב

ניתן לחבר את מדפסת התוויות למחשב Windows או מקינטוש באמצעות כבל USB

חיבור באמצעות כבל USB

1. כבו את מדפסת התוויות.
2. חברו את כבל USB לשקע USB שבצדה האחורי של מדפסת התוויות ולשקע USB במחשב שלכם.
3. הפעילו את מדפסת התוויות.

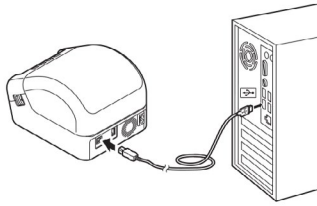


הערה

למידע נוסף, ראה המדריך למשתמש.

8. שימוש במדפסת התוויות עם מחשב (Windows) (P-touch Editor Lite touch בלבד)

1. הפעילו את מדפסת התוויות ולחצו ממושכות על לחצן P-touch Editor Lite עד שנורית החיווי הירוקה של P-touch Editor Lite נדלקת.

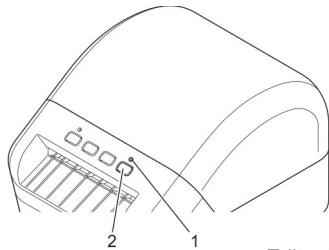


1. נורית חיווי Editor Lite
2. לחצן Editor Lite

הערה

מצב ברירת המחדל של P-touch Editor Lite הוא כבוי.


2. חברו את כבל USB למחשב שלכם

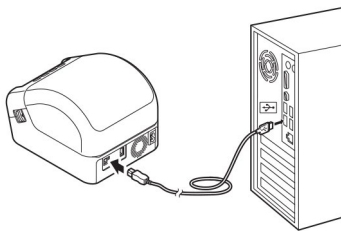


הערה

אם אתם מחברים את מדפסת התוויות למקינטוש באמצעות כבל USB, יתכן שהוא לא יאותר נכון. במקרה זה, נתקו את כבל USB, וודאו כי מדפסת התוויות מופעלת וחברו מחדש את כבל USB.

3. לאחר חיבור כבל USB, תיבת דו-שיח מופיעה על צג המחשב שלכם. (המסכים הבאים עשויים להשתנות על פי מערכת ההפעלה שלכם, אך נוהלי ההפעלה זהים)

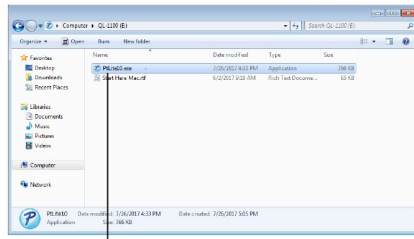


לחצו פעמיים על PtLite10

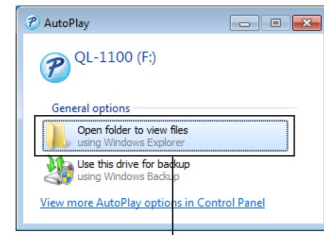

לחצו לפתיחת התיקיה כדי לצפות בקבצים.

הערה

- אם אינכם רואים את תיבת הדו-שיח, היא עשויה להסתתר מאחורי חלון תוכנה פתוח. הקטינו את כל החלונות כדי לצפות בתיבת הדו-שיח.
- יהיה צורך בזמן רב יותר מהרגיל להפעלת P-touch Editor Lite במהלך חיבור מדפסת התוויות למחשב שלכם בפעם הראשונה. אם התוכנה אינה מתחילה לפעול באופן אוטומטי לאחר חיבור מדפסת התוויות, הפעילו אותה מתוך My Computer. הפעילו את P-touch Editor Lite על ידי לחיצה כפולה על PtLite10.EXE.

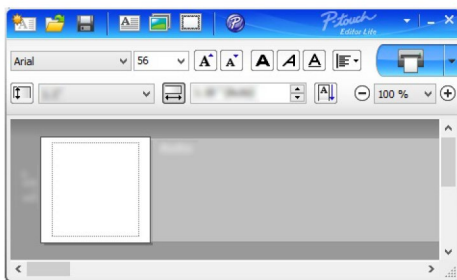

4. P-touch Editor Lite מופעל.

חשוב

נא לא לכבות או לנתק את מדפסת התוויות במהלך השימוש בכלי P-touch Editor Lite.

הערה

- למידע נוסף והוראות שימוש בכלי P-touch Editor Lite, ראה מדריך למשתמש.
- P-touch Editor Lite אינו זמין למקינטוש.

9. שימוש במדפסת התוויות עם מכשיר נייד

התקנת יישומי הדפסת תוויות על מכשיר נייד

ניתן להשתמש במדפסת התוויות שלכם כמדפסת עצמאית או לחבר אותה למכשיר נייד. כדי ליצור ולהדפיס תוויות ישירות מהמכשיר הנייד שלכם התקינו את היישומים הניידים של Brother ואז חברו את מדפסת התוויות למכשיר הנייד שלכם באמצעות כבל USB On-the-Go.*

*נמכר בנפרד

הורידו יישומי חינם אלו של Brother מחנות היישומים Google Play:

- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express

הדפסת תוויות ממכשיר נייד

1. הפעילו את יישום ההדפסה הניידת במכשיר הנייד שלכם.

הערה

נא לוודא כי מדפסת התוויות מחוברת למכשיר הנייד שלכם. ראה סעיף "התקנת יישומי הדפסת במכשיר נייד" במדריך זה.

2. בחרו תבנית או עיצוב של תוויות.

הערה

ניתן גם לבחור תוויות או תמונה מעוצבות מראש ולהדפיס אותה.

3. לחצו על [Print] בתפריט היישום.

פריטים	מפרטים
שיטת הדפסה	הדפסה תרמית ישירה באמצעות ראש הדפסה תרמי
ממשק	USB
גודל	רוחב: 170 א x גובה: 151 x עומק: 200 מ"מ
משקל	כ-1715 גר' (ללא גלילי DK)

פריטים	מפרטים
טמפרטורת הפעלה	10°C - 35°C
לחות הפעלה	20% - 80% (טמפרטורת גולה לחה מקסימאלית של 27°C)

אבחון ותיקון תקלות

בעיה	פתרון
נורית חיווי המצב אינה דולקת.	<ul style="list-style-type: none"> ■ בדקו כי כבל זרם החילופין מחובר כהלכה. אם הכבל החשמלי מחובר כהלכה, נסו לחברו לשקע זרם חילופין אחר.
מדפסת התוויות אינה מדפיסה, או שהתקבלה שגיאת הדפסה.	<ul style="list-style-type: none"> ■ בדקו שכבל USB מחובר כהלכה. ■ הוציאו את גליל DK והכניסו אותו שנית. ■ בדקו כי נותר די נייר בגליל. ■ וודאו כי מכסה תא גליל DK סגור. ■ כבו את מדפסת התוויות והפעילו אותה שנית. אם הבעיה נותרת בעינה, נא לפנות למפיץ Brother שלכם. ■ אם מדפסת התוויות מחוברת באמצעות רכזת USB, נסו לחברה ישירות למחשב. אם לא, נסו לחבר את המדפסת ליציאת USB אחרת.
מופיעה שגיאת תמסורת נתונים על המחשב.	<ul style="list-style-type: none"> ■ בדקו כי נבחרה היציאה הנכונה מרשימת "Print to the following port" בתיבת הדו-שיח. Printer Properties ■ המתינו עד שנורית חיווי המצב מפסיקה להבהב ונסו להדפיס שנית.
התוויות אינה נפלטת כהלכה לאחר הדפסתה.	<ul style="list-style-type: none"> ■ בדקו כי חריץ פלט התוויות אינו חסום. ■ בדקו כי גליל DK מותקן כהלכה על ידי הוצאתו והתקנתו מחדש. ■ וודאו כי המכסה של תא גליל DK סגור כהלכה.
תוויות תקועות ביחידת החיתוך.	<ul style="list-style-type: none"> ■ פנו לשירות הלקוחות של Brother.
שגיאת סכין חיתוך	<ul style="list-style-type: none"> ■ אם התרחשה שגיאת סכין חיתוך, בדקו שהמכסה של תא גליל DK סגור ולחצו על לחצן ההפעלה (Ⓞ). סכין החיתוך נע לאחור למצב רגיל ומדפסת התוויות נכבית אוטומטית. לאחר כיבוי מדפסת התוויות בדקו את חריץ פלט התוויות והוציאו תוויות תקועות.
לאחר יציאה מכלי P-touch Editor Lite כיצד ניתן להפעיל מחדש את התוכנית כאשר מדפסת התוויות עדיין פועלת?	<ul style="list-style-type: none"> ■ קיימות שלוש דרכים להפעיל מחדש את מדפסת התוויות: ■ כבו את מדפסת התוויות והפעילו אותה שנית. ■ נתקו וחברו מחדש את כבל USB כאשר מדפסת התוויות פועלת. ■ הפעילו את P-touch Editor Lite מתוך My Computer.
לא ניתן לאפס שגיאה.	<p>לאיפוס שגיאה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. פתחו את מכסה תא גליל DK וסגרו אותו. 2. אם השגיאה אינה מתאפסת, לחצו על לחצן סכין החיתוך (Ⓞ). 3. אם השגיאה אינה מתאפסת, כבו את מדפסת התוויות והפעילו אותה שנית. 4. אם השגיאה אינה מתאפסת פנו לשירות הלקוחות של Brother.

ערכת פיתוח תוכנה

קיימת ערכת פיתוח תוכנה (SDK - Software Development Kit) זמינה. נא לבקר במרכז הפיתוח של Brother בכתובת www.brother-usa.com/lp/civ/home.aspx. ערכת פיתוח התוכנה b-PAC למכשירים ניידים (אנדרואיד בלבד) גם ניתנת להורדה. (ערכות פיתוח התוכנה הזמינות נתונות לשינויים ללא הודעה מראש).